


Instruction Manual

OONT



USER MANUAL

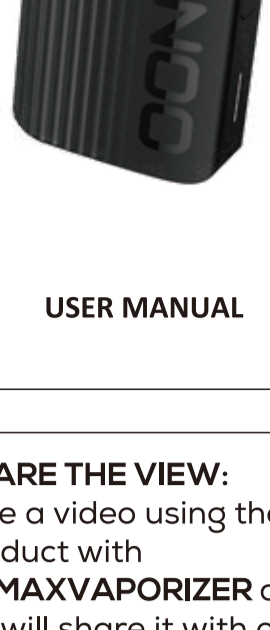

21+

SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XMAXVAPORIZER** and we will share it with our global family.


@XMAXVAPORIZER.CN

@XMAX.VAPORIZER

CAUTION

1. Please do not put this product away or leave it for extended periods of time with low charge because if the battery falls below 2% then it will no longer accept a charge.

2. Charge the battery with a good quality & dedicated charger, never more than 5V/1A. Otherwise, it will cause damage to battery, serious personal injury, fire.



3. Always use battery suitable for your device. Never carry it loose in your pocket with other metal objects.

1

DISCLAIMER

Thank you for purchasing the XMAX OONT. To ensure the best experience, please read and understand the user manual fully before your first use of the XMAX OONT. We strongly recommend you keep these user manual for future reference.

We hope you enjoy the excellent quality and performance of your new XMAX OONT.

User must be of legal age within any given jurisdiction to purchase or use the XMAX OONT, use this product in moderation. This product should not be used by a child, while driving or operating heavy machinery, minors, or women who are pregnant and/or breast feeding and those with life threatening illnesses without first consulting a doctor.

California Prop 65 WARNING: This product contains chemicals known by the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive toxicity. The vaporized aerosol of chemicals are known to

2

cause respiratory or other diseases and in some cases are irreversible. If needed contact your local poison control center, USA: AAPCC 1-800-222-1222.

Note that the XMAX OONT is not a medical device and is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind, diagnose, cure, treat or prevent any diseases or other conditions.

Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of their (and/or other) jurisdictions.

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICAL MATERIAL.


3

XMAX OONT OVERVIEW



4

XMAX OONT CONTENTS

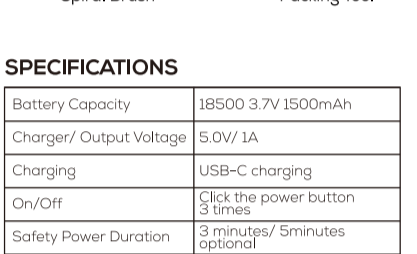


SPECIFICATIONS

Battery Capacity	18500 3.7V 1500mAh
Charger/ Output Voltage	5.0V/ 1A
Charging	USB-C charging
On/Off	Click the power button 3 times
Safety Power Duration	3 minutes/ 5minutes optional
Heating Chamber	Ceramic with embedded heating element
Display	5 LED lights
Temperature Range	180 C - 220 C (356 F - 428 F)
Size	51.14*27.40*74.5mm (2.011*1.08*2.93inch)

5

OPERATION GUIDE

1. CHARGE

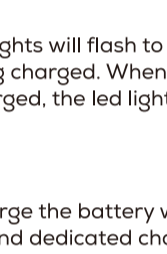

(1)

Fully charge device at least 6 hours before first use. Please use the provided USB-C cable to charge your device.

The led lights will flash to indicate that it is being charged. When the device is fully charged, the led lights will always be on.


Charge the battery with good quality and dedicated charger. Please ensure the output of wall charger is no more than 5V/1A, or it will damage the device.

6

2. LOAD

How to use the oven:

Open the oven cap and choose which botanical substance is best for you. Due to the oven's delicate technology, please be gentle when packing the oven and/or inserting the oven cup and / or cleaning.

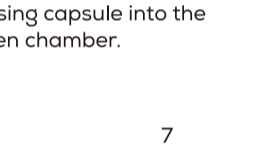

(2-1)

Loosely pack the ground substance in the oven chamber. Do not let the substance beyond the top of the oven chamber.

Dosing capsule: Open the cap of the dosing capsule, load the desired substance into the dosing capsule, then insert the dosing capsule into the oven chamber.




(2-2)

7

3. QUICK CLEAN

Push the glass mouthpiece to quick clean the oven.

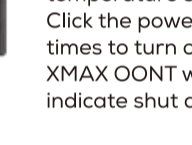

(3)

4. POWER ON/OFF

Clicking power button 3 times, the XMAX OONT will power up and begin to heat up under the default setting or your last temperature setting. Click the power button 3 times to turn off and the XMAX OONT will vibrate to indicate shut down.




(4)

5. ENJOY XMAX OONT

While heating, the led light will keep flashing during the heat-up stage, the led lights will always on and device vibration indicates readiness and the timer countdown starts.

8

Inhale through the mouthpiece and enjoy. This device will automatically begin vaping.

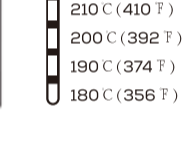

(5)

6. TEMPERATURE SETTINGS

Press and hold the power button to switch temperature setting.



(6)

7. TIMER SWITCHOVER


XMAX OONT has 2 timers, 3 minutes and 5minutes. To switchover the timer, just click the power button 2 times, and device will vibrate once.

9



3 minutes

(7)

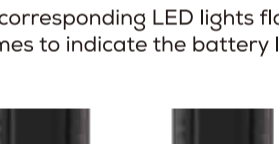

5 minutes

8. BATTERY LEVEL

When the device is turned on or off, the corresponding LED lights flashes 3 times to indicate the battery level.



40%

(8)



100%

10

9. CLEANING & MAINTENANCE

To keep the XMAX OONT working optimally and maintaining the purest taste, we recommend that all parts which come in contact with material or vapor be cleaned regularly. All removable parts can be disassembled for optimal cleaning.

Mouthpiece & filter

Use a cotton swab and wipe the inner part of the mouthpiece then wipe again with a damp paper towel. Prepare a glass container filled with isopropyl alcohol. Remove the metal filler from glass mouthpiece, and place it in the isopropyl alcohol. Ceramic oven cleaning: use brush to sweep inside and cotton swab dipped in isopropyl alcohol.




(9-1)

(9-2)

(9-3)

11

* Tip: Perform a burnoff cycle at max temp for 2 minutes after cleaning.

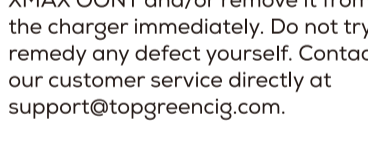

(9-4)

(9-5)

After using the XMAX OONT or charging, please allow the device to cool down before storage. It should be stored in a clean, dry place protected against the effects of weather and out of the reach of children and pets. If you have any concerns or if there is any problem, please switch off the XMAX OONT and/or remove it from the charger immediately. Do not try to remedy any defect yourself. Contact our customer service directly at support@topgreencig.com.

12

NOTE:

DO NOT TOUCH THE HEATING ELEMENT IMMEDIATELY AFTER USE.

DO NOT CLEAN THE WHOLE DEVICE WITH WATER OR SUBMERGE.

DO NOT INJECT ANY LIQUID OR OIL INTO THE OVEN.

MAKE SURE DEACTIVATE THE DEVICE BY LOCKING. MAKE SURE IT HAS NOT BEEN USED FOR AT LEAST 30 MINUTES AND IS COMPLETELY COOLED OFF.

WARNING: HOT COMPONENTS

13

SAFETY

Prior to your first use, please read and fully understand the user manual including the safety information. We recommend that these user manual be kept for future reference. Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.

AGE

You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the XMAX OONT. For adult use only.

USE

Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear prior to use, please contact customer service for clarification.

This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. It is

14

recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb or concentrate. Note that the XMAX OONT is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, or prevent any diseases or other medical conditions. XMAX OONT is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

DAMAGE

IMMEDIATELY discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non-replaceable parts except mouthpiece, filter, packing tool, and removable battery. Please contact customer service for help with any damaged unit.

15

All batteries may explode or burst into flame if used improperly or mistreated. Do not disassemble, puncture tamper, cut, crush, short-circuit, incinerate or expose to water, fire or high temperature above 60°C or 140°F. It is your responsibility to understand the dangers as well as the proper procedures for handling all batteries. Do not dispose of in trash containers nor litter the environment.

Please recycle or dispose according to local safety regulations law. (Suggested to cover terminals with proper insulating tape before disposal.)

WARNING
THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR NICOTINE. PRODUCT IS DESIGNED FOR LEGAL BOTANICALS USE ONLY. PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICALS OR CONCENTRATE MATERIALS. KEEP DEVICE AWAY FROM CHILDREN AND PETS.

16

LIMITED WARRANTY

The product's warranty period is 12 months from the date of purchase (with receipt) or 12 months from the date of production (without receipt) to prevent defects in manufacturing, workmanship, and materials. This device is designed for the use of legal herb and concentrates only. Any use of the XMAX OONT with illegal substances will void the warranty.

This warranty covers only the electronic base. This warranty does not warrant mouthpiece, battery cell, scraping tool and/or other detachable parts. The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual also includes any tampering with device in any way, including but not limited to modification to alter functionality or modification to alter appearance.

17

The warranty also does not apply to cosmetic damage including but not limited to dents, scratches/chips to finish, and/or broken plastic parts.

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@topgreencig.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.

At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.

18


CUSTOMER SUPPORT

For any question or concerns with the product, its use or defects, please contact customer support at support@topgreencig.com. We will do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.

19


Manuel d'instructions

OONT

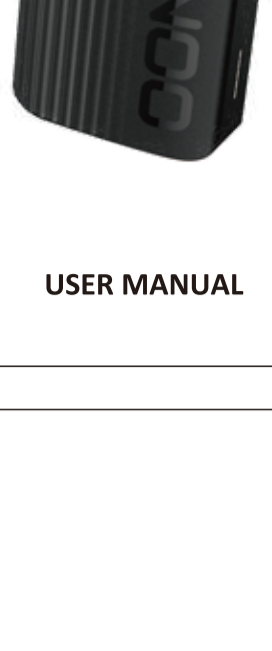

USER MANUAL


XMAX



21+

AVERTISSEMENT

1. Veuillez ne pas ranger ce produit ou le laisser pendant de longues périodes avec une charge faible, car si la batterie tombe en dessous de 2%, elle ne chargera plus.
2. Chargez la batterie avec un chargeur dédié et de bonne qualité, jamais plus de 5V/1A. Sinon, vous risquez d'endommager la batterie, de vous blesser gravement et de provoquer un incendie.



3. Utilisez toujours une batterie adaptée à votre appareil. Ne le transportez jamais dans votre poche avec d'autres objets métalliques.

1

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Nous vous remercions d'avoir acheté le XMAX OONT. Pour vous assurer une expérience optimale, veuillez lire et comprendre entièrement le manuel d'utilisation avant votre première utilisation du XMAX OONT. Nous vous recommandons vivement de conserver ce manuel d'utilisation pour toute référence ultérieure.

Nous espérons que vous apprécierez l'excellente qualité et les performances de votre nouveau XMAX OONT.

L'utilisateur doit avoir l'âge légal dans toute juridiction donnée pour acheter ou utiliser le XMAX OONT, utilisez ce produit avec modération. Ce produit ne doit pas être utilisé par un enfant, pendant de la conduite ou l'utilisation de machines lourdes, par des mineurs ou des femmes enceintes et/ou allaitantes et par des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans avoir consulté un médecin au préalable.

2

Notez que le XMAX OONT n'est pas un dispositif médical et qu'il n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou illégales de quelque nature que ce soit, à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou autres états.

Toute utilisation illégale de cet appareil peut exposer l'utilisateur à des amendes, des pénalités et/ou des peines d'emprisonnement sévères en vertu de la loi de sa (et/ou d'autres) juridiction.

CE PRODUIT NE CONTIENT AUCUNE MATIÈRE BOTANIQUE.

3

VUE D'ENSEMBLE DU XMAX OONT



4

CONTENU DU XMAX OONT




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de la batterie	18500 3.7V 1500mAh
Chargeur/Tension de sortie	5.0V/1A
Chargement	USB-C
Marche/Arrêt	Cliquez 3 fois sur le bouton d'alimentation
Durée d'Alimentation de Sécurité	3 minutes/5 minutes en option
Chambre de chauffe	Céramique avec élément chauffant intégré
Affichage	5 LED
Plage de température	180°C-220°C (356°F-428°F)
Taille	51.14*27.40*74.5mm (2.011*1.08*2.93inch)

5

GUIDE D'UTILISATION

1. CHARGE

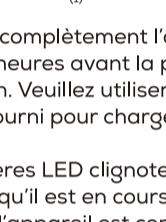

(1)


Chargez complètement l'appareil au moins 6 heures avant la première utilisation. Veuillez utiliser le câble USB-C fourni pour charger votre appareil. Les lumières LED clignoteront pour indiquer qu'il est en cours de charge. Lorsque l'appareil est complètement chargé, les lumières LED resteront allumées.

⚠ Chargez la batterie avec un chargeur dédié et de bonne qualité. Veuillez vous assurer que la sortie du chargeur mural ne dépasse pas 5V/1A, ou cela endommagera l'appareil.

6

2. CHARGEMENT

Comment utiliser le four: Ouvrez le couvercle du four et choisissez la substance botanique qui vous convient le mieux. En raison de la technologie délicate du four, veuillez faire preuve de délicatesse lors de l'emballage du four et/ou de l'insertion de la capsule et/ou du nettoyage.

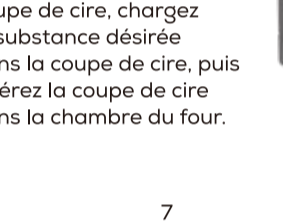

(2-1)

Fleur botanique: Tassez légèrement la substance broyée dans la chambre du four. Ne pas laisser la substance dépasser le haut de la chambre du four.

Coupe de cire: Ouvrez le bouchon de la coupe de cire, chargez la substance désirée dans la coupe de cire, puis insérez la coupe de cire dans la chambre du four.




(2-2)

7

3. NETTOYAGE RAPIDE

Poussez l'embout en verre pour un nettoyage rapide du four.

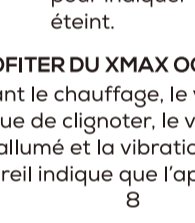

(3)

4. MARCHÉ/ARRÊT

En appuyant 3 fois sur le bouton d'alimentation, le XMAX OONT s'allumera et commencera à chauffer selon le réglage par défaut ou votre dernier réglage de température. Appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil et le XMAX OONT vibrera pour indiquer qu'il s'est éteint.



(4)


5. PROFITER DU XMAX OONT

Pendant le chauffage, le voyant LED continue de clignoter, le voyant LED reste allumé et la vibration de l'appareil indique que l'appareil est prêt et que le compte à rebours de la minuterie commence. Inspirez par l'embout buccal et savourez. L'appareil commence automatiquement à vapoter.



(5)


prêt et que le compte à rebours de la minuterie commence. Inspirez par l'embout buccal et savourez. L'appareil commence automatiquement à vapoter.



(6)

6. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour changer le réglage de la température.

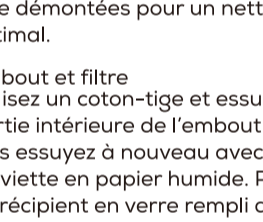

(6)

7. MINUTERIE

Le XMAX OONT dispose de 2 minuteries, de 3 minutes et 5 minutes. Pour basculer la minuterie, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton

9

d'alimentation, et l'appareil vibrera une fois.




3 minutes

5 minutes

(7)

8. NIVEAU DE BATTERIE

Lorsque l'appareil est allumé ou éteint, le voyant LED clignote 3 fois pour indiquer le niveau de la batterie.

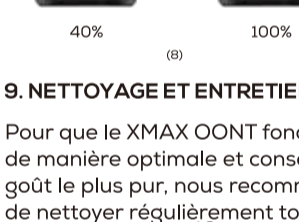

40%

100%

(8)

9. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour que le XMAX OONT fonctionne de manière optimale et conserve le goût le plus pur, nous recommandons de nettoyer régulièrement toutes les pièces qui entrent en contact avec le matériel ou la vapeur. Toutes les pièces amovibles peuvent être démontées pour un nettoyage optimal.


Embout et filtre Utilisez un coton-tige et essuyez la partie intérieure de l'embout buccal puis essuyez à nouveau avec une serviette en papier humide. Préparez un récipient en verre rempli d'alcool isopropylique. Retirez le bouchon de l'aimant et placez-le dans l'alcool isopropylique.

Nettoyage du four en céramique: utilisez une brosse pour nettoyer l'intérieur et un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.

11

pièces qui entrent en contact avec le matériel ou la vapeur. Toutes les pièces amovibles peuvent être démontées pour un nettoyage optimal.

Embout et filtre Utilisez un coton-tige et essuyez la partie intérieure de l'embout buccal puis essuyez à nouveau avec une serviette en papier humide. Préparez un récipient en verre rempli d'alcool isopropylique. Retirez le bouchon de l'aimant et placez-le dans l'alcool isopropylique.

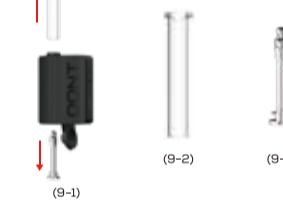

(9-1)

(9-2)

(9-3)

Nettoyage du four en céramique: utilisez une brosse pour nettoyer l'intérieur et un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.

11

* Astuce: Effectuer un cycle de combustion à température maximale pendant 2 minutes après le nettoyage.

Après avoir utilisé le XMAX OONT ou l'appareil refroidir, veuillez laisser l'appareil refroidir avant de le ranger. Il doit être rangé dans un endroit propre et sec, protégé des intempéries et hors de portée des enfants et des animaux domestiques. En cas de doute ou de problème, éteignez immédiatement le XMAX OONT et/ou débranchez-le du chargeur. N'essayez pas de remédier vous-même à un quelconque défaut. Contactez directement notre service clientèle à l'adresse support@topgreencig.com.

12

REMARQUE: ⚠

NE PAS TOUCHER L'ÉLÉMENT CHAUFFANT IMMÉDIATEMENT APRÈS UTILISATION. NE PAS NETTOYER L'ENSEMBLE DE L'APPAREIL AVEC DE L'EAU OU L'IMMERGER.

NE PAS RANGER DE LIQUIDE OU D'HUILE DANS LE FOUR.

S'ASSURER DE DÉACTIVER L'APPAREIL EN LE VERROUILLANT. S'ASSURER QU'IL N'A PAS ÉTÉ UTILISÉ PENDANT AU MOINS 30 MINUTES ET QU'IL EST COMPLÈTEMENT FROID.

AVERTISSEMENT : COMPOSANTS CHAUDS

SÉCURITÉ

Avant votre première utilisation, veuillez lire et comprendre entièrement les instructions, y compris les informations de sécurité. Nous vous recommandons de conserver ces instructions pour toute référence ultérieure. Le non-respect des avertissements peut entraîner un risque de sécurité, notamment un choc électrique, un

13

fire, des dommages matériels, des blessures corporelles ou la mort. AGE Vous devez avoir l'âge légal dans votre juridiction pour acheter ou utiliser le XMAX OONT. Pour un usage adulte uniquement.

UTILISATION

N'utilisez jamais le produit avant d'avoir lu le manuel dans son intégralité. Si une section ou un sujet n'est pas clair avant l'utilisation, veuillez contacter le service client pour clarification.

Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes, ou des personnes souffrant de maladies potentiellement mortelles sans d'abord consulter un médecin. Il est recommandé à tous les utilisateurs de consulter un médecin avant d'utiliser l'herbe ou le concentré de votre choix. Notez que le XMAX OONT n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à diagnostiquer, guérir, traiter ou prévenir des maladies ou autres conditions médicales. XMAX OONT

14

n'est pas destiné à administrer des substances médicinales ou illégales de quelque nature que ce soit. Toute utilisation illégale de cet appareil pourrait exposer l'utilisateur à de sévères amendes, pénalités et/ou emprisonnement en vertu des lois de votre juridiction locale.

DOMMAGES

Cessez immédiatement d'utiliser le produit si l'unité de vaporisation est endommagée de quelque façon que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter : bosses, surchauffe, airflow anormalement restrictif, et/ou dysfonctionnements électriques. N'essayez pas de réparer le produit en démontant les pièces non remplaçables, à l'exception de l'embout, du filtre, de l'outil de conditionnement et de la batterie amovible. Veuillez contacter le service clientèle pour toute aide concernant un appareil endommagé.

Ne couper, démonter, court-circuiter, incinérer ou exposer à l'eau, au feu ou à une température supérieure à 60°C ou 140°F. Il est de votre responsabilité

15

de comprendre les dangers de ce produit. Il est de votre responsabilité de comprendre les dangers ainsi que les procédures appropriées pour la manipulation de toutes les batteries. Ne les jetez pas dans les poubelles et ne polluez pas l'environnement. Veuillez les recycler ou les éliminer conformément à la réglementation locale en matière de sécurité. (Il est suggéré de recouvrir les bornes avec un ruban isolant approprié avant de les jeter).

AVERTISSEMENT CE PRODUIT N'EST PAS DESTINÉ À LA NICOTINE. LE PRODUIT EST CONÇU POUR UNE UTILISATION LÉGALE DE PRODUITS BOTANIQUES UNIQUEMENT. LE PRODUIT NE CONTIENT AUCUN MATÉRIAU BOTANIQUE OU CONCENTRÉ. GARDER L'APPAREIL HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.

16

GARANTIE LIMITÉE

La période de garantie du produit est de 12 mois à compter de la date d'achat (avec reçu) ou de 12 mois à compter de la date de production (sans reçu) pour éviter les défauts de fabrication, de fabrication et de matériaux. Cet appareil est conçu pour l'utilisation d'herbe et de concentrés légaux uniquement. Toute utilisation du XMAX OONT avec des substances illégales annulera la garantie.

Cette garantie ne couvre que la base électronique. Cette garantie ne couvre pas l'embout buccal, la pile, l'outil de grattage et les autres pièces détachables. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une catastrophe naturelle, une erreur de l'utilisateur ou une utilisation non conforme à l'usage prévu décrit dans le manuel. L'utilisation en dehors de l'utilisation prévue décrite dans ce manuel comprend également toute altération

17

de l'appareil de quelque manière que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, la modification pour modifier la fonctionnalité ou la modification pour modifier l'apparence.

La garantie ne s'applique pas non plus aux dommages cosmétiques, y compris, mais sans s'y limiter, les bosses, les rayures/éclats de finition, et/ou les pièces en plastique cassées.

L'usure normale du produit n'est pas couverte par la garantie. La dégradation normale des performances des batteries n'est pas non plus couverte par la garantie.

Pour faire une demande de garantie, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse support@topgreencig.com. La facture d'origine, le code d'authenticité, les photos ou vidéos et tout numéro de série sont nécessaires pour faire jouer la garantie.

18

À la discrétion du fabricant, le service de garantie peut fournir par la réparation du produit ou l'échange du produit et/ou de la pièce avec un produit/une pièce neuf(e) ou fonctionnellement équivalent(e).


ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, son utilisation ou ses défauts, veuillez contacter le service clientèle à l'adresse support@topgreencig.com. Nous ferons de notre mieux pour fournir une réponse dans les deux (2) jours ouvrables suivant la réception de l'avis écrit.

19

Manual de instrucciones

OONT

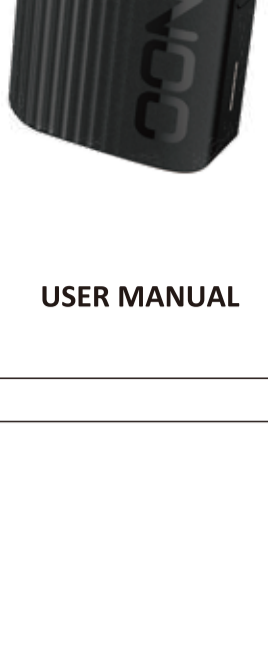

USER MANUAL




21+

PRECAUCIÓN

1. Por favor no guarde este producto ni lo deje por periodos de tiempo prolongados con poca carga ya que si la batería cae por debajo del 2% entonces dejará de aceptar carga.

2. Cargue la batería con un cargador de buena calidad y dedicado, nunca de más de 5V/1A. De lo contrario, podría causar daños a la batería, lesiones personales graves e incendios.



3. Utilice siempre baterías aptas para su dispositivo. Nunca lo lleve suelto en su bolsillo con otros objetos metálicos.

1

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Gracias por comprar el XMAX OONT. Para asegurar la mejor experiencia, por favor lea y comprenda el manual del usuario completamente antes del primer uso del XMAX OONT. Recomendamos que conserve ese manual del usuario para futuras referencias.

Esperamos que disfrute de la excelente calidad y rendimiento de su XMAX OONT.

El usuario debe ser mayor de edad en cualquier jurisdicción para comprar el XMAX OONT, utilice este producto con moderación. Este producto no debe ser utilizado por niños, mientras conduce u opera maquinaria pesada, menores de edad o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y por personas con enfermedades que amenazan la vida sin consultar primero al médico.

Tenga en cuenta que el XMAX OONT no es un dispositivo médico y no está diseñado para administrar medicinas ni sustancias ilegales de ningún tipo.

2


diagnosticar, curar, tratar, o prevenir enfermedades o cualquier otra condición.

Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría someter al usuario a severas multas, penas y/o encarcelamiento de conformidad con las leyes de su (y/u otras) jurisdicción.

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE NINGÚN MATERIAL BOTÁNICO.


3

VISIÓN GENERAL DE XMAX OONT

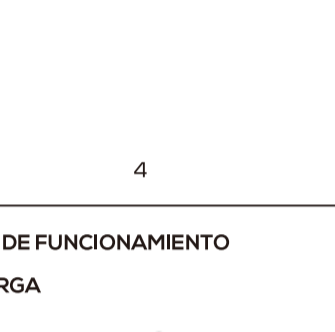

4

XMAX OONT CONTENIDO

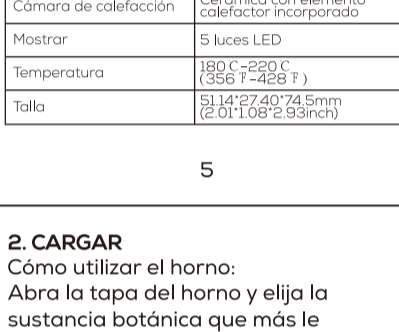

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la batería	18500 3.7V 1500mAh
Cargador/Tensión de salida	5.0V/1A
Cargando	Carga USB-C
Encendido/Apagado	Pulsa el botón de encendido 3 veces
Potencia de seguridad Duración	3 minutos/ 5 minutos opcional
Cámara de calefacción	Cerámica con elemento calefactor incorporado
Mostrar	5 Luces LED
Temperatura	180°C - 220°C (356°F - 428°F)
Talla	51.14" x 27.40" x 74.5mm (2.011" x 1.082" x 2.931inch)

5

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

1. CARGA



(1)

Carga completamente el dispositivo al menos 6 horas antes del primer uso. Utilice el cable USB-C suministrado para cargar el dispositivo. Las luces led parpadearán para indicar que se está cargando. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, las luces led estarán siempre encendidas.

⚠ Cargue la batería con un cargador dedicado de buena calidad. Por favor, asegúrese de que la salida del cargador de pared no es más de 5V/1A, o dañará el dispositivo.

6

2. CARGAR


Cómo utilizar el horno: Abra la tapa del horno y elija la sustancia botánica que más le convenga. Debido a la delicada tecnología del horno, por favor sea cuidadoso al embalar el horno y/o insertar la taza del horno y/o limpiar.



(2-1)

Flor botánica: Empaquete sin apretar la sustancia molida en la cámara del horno. No deje que la sustancia sobrepase la parte superior de la cámara del horno.

Cápsula dosificadora: Abra el tapón de la cápsula dosificadora, introduzca la sustancia desecada en la cápsula dosificadora y, a continuación, introduzca la cápsula dosificadora en la cámara del horno.



(2-2)

7

3. LIMPIEZA RÁPIDA

Empuje el soplador de vidrio para limpiar rápidamente el horno.



(3)

4. ENCENDIDO/APAGADO



(4)

Al pulsar el botón de encendido 3 veces, el XMAX OONT se encenderá y comenzará a calentarse con el ajuste predeterminado o con su último ajuste de temperatura. Pulse el botón de encendido 3 veces para apagar y el XMAX OONT vibrará para indicar el apagado.

5. DISFRUTA XMAX OONT

Mientras se calienta, la luz led parpadeará durante la fase de calentamiento, las luces led estarán siempre encendidas y la vibración del aparato indica que está listo y

8

comienza la cuenta atrás del temporizador.


Inhala por la boquilla y disfruta. Este dispositivo comenzará a vaporizar automáticamente.



(5)

6. AJUSTES DE TEMPERATURA

Mantenga pulsado el botón de encendido para cambiar el ajuste de temperatura.

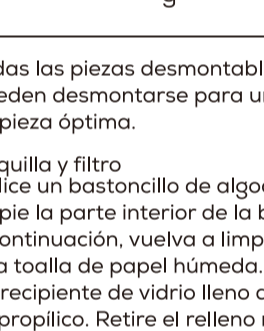


(6)

7. CONMUTACIÓN TEMPORIZADA

XMAX OONT tiene 2 temporizadores, 3 minutos y 5 minutos. Para cambiar el temporizador, basta con pulsar el botón de encendido 2 veces, y el dispositivo vibrará una vez.

9

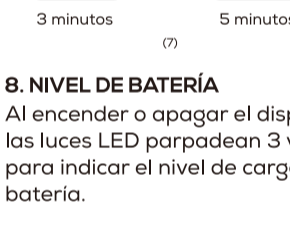


3 minutos (7)




5 minutos

8. NIVEL DE BATERÍA

Al encender o apagar el dispositivo, las luces LED parpadearán 3 veces para indicar el nivel de carga de la batería.

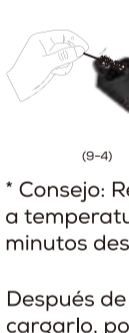

40% (8)

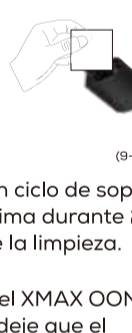

100%


9. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para que el XMAX OONT funcione de forma óptima y mantenga el sabor más puro, recomendamos limpiar regularmente todas las piezas que entran en contacto con el material o el vapor.

10

Todas las piezas desmontables pueden desmontarse para una limpieza óptima.

Boquilla y filtro: Utilice un bastoncillo de algodón y limpie la parte interior de la boquilla y, a continuación, vuelva a limpiarla con una toalla de papel húmeda. Prepare un recipiente de vidrio lleno de alcohol isopropílico. Retire el relleno metálico de la boquilla de vidrio y colóquelo en el alcohol isopropílico.

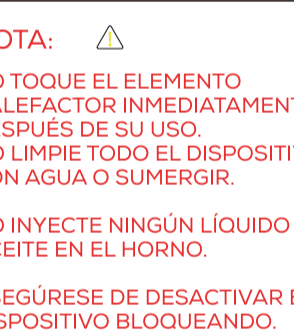


(9-1)

(9-2)

(9-3)

Limpieza del horno de cerámica: Utilice un cepillo para barrer el interior y un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico.

11

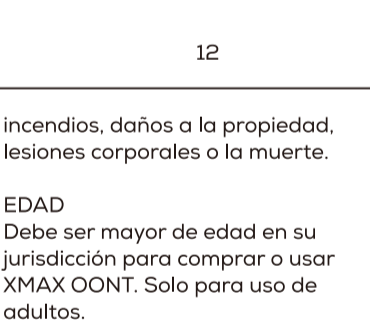

(9-4)

(9-5)

* Consejo: Realice un ciclo de soplado a temperatura máxima durante 2 minutos después de la limpieza.

Después de utilizar el XMAX OONT o cargarlo, por favor deje que el dispositivo se enfríe antes de almacenarlo. Se debe almacenar en un lugar limpio, seco y protegido contra los efectos del clima y fuera del alcance de los niños y mascotas. Si tiene alguna preocupación o problema, por favor apague el XMAX OONT y/o desmonte el cargador inmediatamente. No intente reparar ningún defecto usted mismo. Contacte a nuestro servicio de atención al cliente directamente a support@topgreencig.com.

12

NOTA:



NO TOQUE EL ELEMENTO CALEFACTOR INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SU USO. NO LIMPIE TODO EL DISPOSITIVO CON AGUA O SUMERGIR.

NO INYECTE NINGÚN LÍQUIDO O ACEITE EN EL HORNO.

ASEGÚRESE DE DESACTIVAR EL DISPOSITIVO BLOQUEANDO. ASEGÚRESE DE QUE NO SE HA UTILIZADO DURANTE AL MENOS 30 MINUTOS Y QUE ESTÁ COMPLETAMENTE FRÍO.

ADVERTENCIA: COMPONENTES CALIENTES.

SEGURIDAD

Antes de su primer uso, lea y comprenda completamente las instrucciones, incluida la información de seguridad. Recomendamos que guarde estas instrucciones para futuras consultas. El incumplimiento de las advertencias puede resultar en un peligro para la seguridad que incluye descargas eléctricas,

13

incendios, daños a la propiedad, lesiones corporales o la muerte.

EDAD

Debe ser mayor de edad en su jurisdicción para comprar o usar XMAX OONT. Solo para uso de adultos.

USO

Nunca use el producto antes de revisar el manual en su totalidad. Si alguna sección o tema no está claro antes de su uso, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener una aclaración.

Este producto no debe ser utilizado por niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas con enfermedades potencialmente mortales sin antes consultar a un médico. Se recomienda que todos los usuarios consulten a un médico antes de usar con la hierba o concentrado elegido. Tenga en cuenta que XMAX OONT no es un dispositivo médico y no está destinado a diagnosticar, curar, tratar o prevenir ninguna enfermedad u otra condición médica.

14

XMAX OONT no está destinado a administrar sustancias medicinales o ilegales de ningún tipo. Cualquier uso ilegal de este dispositivo podría someter al usuario a severas multas, sanciones y / o encarcelamiento según las leyes de su jurisdicción local.

DAÑO

Interrumpa inmediatamente el uso del producto si la unidad vaporizadora está dañada de alguna manera, incluyendo pero no limitado a: abolladuras, sobrecalentamiento, flujo de aire inusualmente restrictivo y / o fallas eléctricas. No intente reparar el producto desmontando piezas no reemplazables, excepto la boquilla, el filtro, la herramienta de embalaje y la batería extraíble. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda con cualquier unidad dañada.

Todas las baterías pueden explotar o estallar en llamas si se usan incorrectamente o se tratan mal. No desarme, perfore, manipule, corte, aplaste, cortocircuite, incinere o exponga al agua, fuego o

15

temperaturas altas por encima de 60 ° C o 140 ° F. Es su responsabilidad comprender los peligros y los procedimientos adecuados para manipular todas las baterías. No desechar en contenedores de basura ni tirar basura en el medio ambiente. Recicle o elimine de acuerdo con las leyes de seguridad locales. (Se sugiere cubrir los terminales con cinta aislante adecuada antes de desecharlos).

ADVERTENCIA ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO A LA NICOTINA. EL PRODUCTO ESTA DISEÑADO PARA USO LEGAL BOTANICO UNICAMENTE. EL PRODUCTO NO CONTIENE BOTANICOS NI CONCENTRADOS. MANTENGA EL DISPOSITIVO ALEJADO DE NIÑOS Y MASCOTAS.

GARANTÍA LIMITADA

El periodo de garantía del producto es de 12 meses a partir de la fecha de compra (con recibo) o de 12 meses a partir de la fecha de producción (sin recibo) para defectos de fabricación, mano de obra y

16

materiales. Este dispositivo está diseñado para el uso de concentrados y hierbas legales únicamente. Cualquier uso de XMAX OONT con sustancias ilegales anulará la garantía. Esta garantía cubre solo la base electrónica. Esta garantía no cubre la boquilla, la celda de la batería, la herramienta de raspado ni otras piezas desmontables. La garantía no se aplica a daños causados por accidente, abuso, mal uso, desastre natural, error del usuario o uso fuera del uso previsto descrito en el manual. El uso fuera del uso previsto como se describe en este manual también incluye cualquier manipulación del dispositivo de cualquier manera, incluyendo pero no limitado a la modificación para alterar la funcionalidad o la modificación para alterar la apariencia.

La garantía tampoco se aplica a daños cosméticos, incluidos, entre otros, abolladuras, rayones / astillas en el acabado y / o piezas de plástico rotas.

17

El desgaste normal del producto no está cubierto por la garantía. La degradación del rendimiento normal de las baterías tampoco está cubierta por la garantía.

Para realizar un reclamo de garantía, comuníquese con el servicio de atención al cliente en support@topgreencig.com. La factura de venta original, el código de autenticidad, las imágenes o videos y cualquier número de serie son necesarios para canjear la garantía.

A discreción del fabricante, el servicio de garantía se proporcionará mediante la reparación del producto o el cambio del producto y / o pieza por uno nuevo o funcionalmente equivalente.

ATENCIÓN AL CLIENTE


Para cualquier pregunta o inquietud con el producto, su uso o defectos, comuníquese con el servicio de atención al cliente en support@topgreencig.com. Haremos todo lo posible para brindar una

18

respuesta dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la recepción de la notificación por escrito.

Instrukcja obsługi

OONT

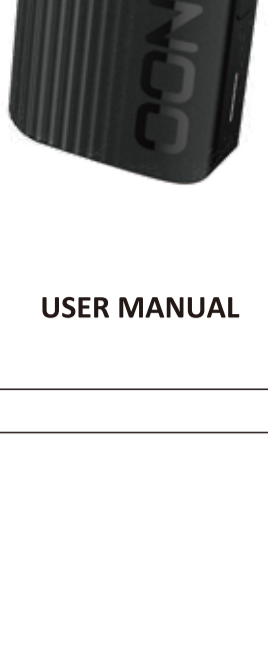

USER MANUAL



21+

UWAGA

1. Proszę nie odkładać tego produktu ani nie pozostawiać go na dłuższy czas z niskim poziomem naładowania. Jeśli bateria poziom naładowania baterii przez dłuższy czas będzie poniżej 2%, akumulator straci pojemność i przestanie się ładować.

2. Naładuj baterię za pomocą dobrej jakości, dedykowanej ładowarki. Napięcie/prąd ładowanie nie mogą przekraczać: 5 V/1 A. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia akumulatora/odniesienie obrażeń/pożaru.



3. Zawsze używaj akumulatora odpowiedniego dla Twojego urządzenia. Nigdy nie noś go luzem w kieszeni z innymi metalowymi przedmiotami.

1

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dziękujemy za zakup XMAX OONT. Aby uzyskać 100% satysfakcji z użytkowania naszego urządzenia, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem XMAX OONT. Zdecydowanie zalecamy zachowanie tej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z doskonałej jakości i wydajności swojego nowego XMAX OONT. Użytkownik musi być pełnoletni w świetle prawa obowiązującego w jego miejscu pobytu, aby dokonać zakupu/korzystać z XMAX OONT. Z produktu należy korzystać z umiarem. Produkt nie powinien być używany przez dzieci, podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi ciężkich maszyn, osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży i/lub karmiące piersią oraz osoby z chorobami zagrażającymi życiu bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Należy pamiętać, że XMAX OONT nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do podawania jakich-

2


kolwiek substancji leczniczych lub nielegalnych, diagnozowania, leczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom lub innym stanom.

Każde nielegalne użycie tego urządzenia może narazić użytkownika na poważne grzywny, kary i/lub pozbawienie wolności zgodnie z prawem obowiązującym w jego (i/lub innych) jurysdykcjach.

TEN PRODUKT NIE ZAWIERA ŻADNEGO MATERIAŁU ORGANICZNEGO.




3

XMAX OONT PRZEGLĄD

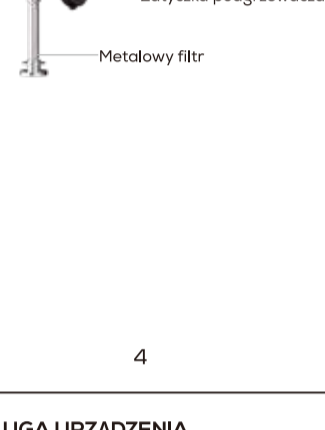

4

XMAX OONT ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pojemność akumulatora	18500 3.7V 1500mAh
Napięcie/prąd ładowania	5.0V/1A
Standard ładowania	Ładowanie USB-C
Wł./Wyt.	Wciśnij przycisk power trzykrotnie
Bezpieczny czas pracy	3 minuty/opcjonalnie 5 minut
Komorza grzewcza	Ceramika z osadzonym elementem grzewczym
Wskaźniki	Diody LED x 5
Zakres temperatury	180°C-220°C (356°F-428°F)
Wymiary	51.14*27.40*74.5mm (2.011*1.08*2.93calca)

5

OBSŁUGA URZĄDZENIA

1. ŁADOWANIE

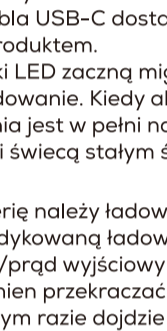

(1)

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy ładować co najmniej przez 6 godzin. W tym celu zaleca się korzystanie z kabla USB-C dostarczonego wraz z produktem.


Wskaźniki LED zaczną migać, sygnalizując ładowanie. Kiedy akumulator urządzenia jest w pełni naładowany, wskaźniki świecą stałym światłem.

⚠ Bateria należy ładować wysokiej klasy, dedykowanej ładowarką. Napięcie/prąd wyjściowy ładowarki nie powinien przekraczać 5 V/1 A, w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia urządzenia.

6

2. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU

Jak korzystać z komory grzewczej: Otwórz zatyczkę podgrzewacza i wybierz preferowaną substancję roślinną. Ze względu na delikatną konstrukcję komory grzewczej, należy zachować szczególną ostrożność podczas czynności obejmujących umieszczanie materiału wewnątrz komory; wkładanie/wyjmowanie zatyczki oraz czyszczenie/konserwację.

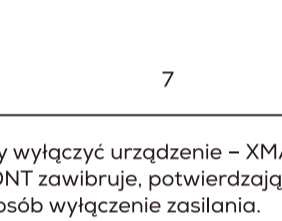

(2-1)

Materiał roślinny: Susz roślinny należy umieścić w komorze grzewczej, przy czym materiał powinien być luźno załadowany. Susz roślinny nie może wystawać poza komorę.

7

3. SZYBKE CZYSZCZENIE

Naciśnij szklany ustnik, aby szybko wyczyścić szklarnik.



(3)

4. WŁĄCZANI/WYŁĄCZANIE

Naciśnij przycisk power trzykrotnie, a XMAX OONT włączy się i rozpocznie rozgrzewanie komory do standardowej temperatury lub do ostatnio ustalonej temperatury. Naciśnij przycisk power trzykrotnie.



(4)

220°C (428°F)
210°C (410°F)
200°C (392°F)
190°C (374°F)
180°C (356°F)



(6)

7. PRZEŁĄCZANIE MINUTNIKÓW

XMAX OONT posiada dwa ustawienia minutnika – 3 oraz 5 minut. Aby przełączyć minutnik, po prostu kliknij przycisk power dwukrotnie, a urządzenie zawibruje jeden raz, sygnalizując zmianę minutnika.



3 minuty



5 minut

8. POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Kiedy urządzenie jest włączone, lub wyłączane, wskaźniki LED migają 3 razy, aby określić poziom naładowania akumulatora.


10

aby wyłączyć urządzenie – XMAX OONT zawibruje, potwierdzając w ten sposób wyłączenie zasilania.

5. WAPUJ Z XMAX OONT

W trakcie podgrzewania wskaźniki LED będą migać na etapie rozgrzewania. Następnie wskaźniki rozpoczną świecić stałym światłem, sygnalizując gotowość do pracy – od tej chwili rozpoczyna się odliczanie do końca sesji.

Ściągnij chmurkę przez ustnik i ciesz się pełnią smaku. Urządzenie automatycznie rozpocznie waping.

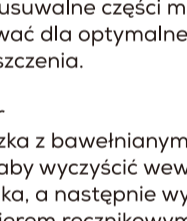


(5)

6. USTAWIENIA TEMPERATURY

Wciśnij i przytrzymaj przycisk power, aby przełączyć ustawienia temperatury.

9

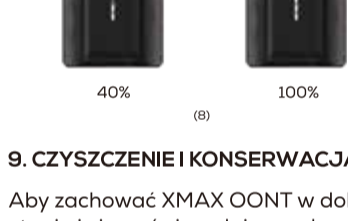

(8)


9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby zachować XMAX OONT w dobrym stanie i cieszyć się pełnią smaku, zalecamy regularne czyszczenie wszystkich części wchodzących w kontakt z wapowanym materiałem/parą. Wszystkie usuwalne części można zdemontować dla optymalnego efektu czyszczenia.

Ustnik i filtr
Użyj patyczka z bawełnianym wacikiem, aby wyczyścić wewnętrzna część ustnika, a następnie wypierz go sucha papierem ręcznikowym. Przygotuj naczynie wypełnione alkoholem izopropylowym. Usuń metalowy filtr z ustnika i umieść go w alkoholu.

11

Czyszczenie podgrzewacza ceramicznego: w celu wyczyszczenia wnętrza skorzystaj ze szpatułki oraz patyczka z wacikiem bawełnianym nasączonym w alkoholu izopropylowym.

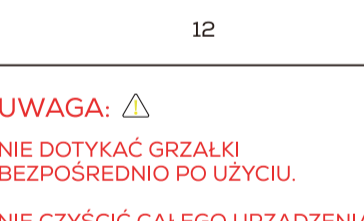

(9-1)



(9-2)



(9-3)

*Wskazówka: Po czyszczeniu warto przeprowadzić cykl wypalania na pusto przez 2 minuty przy pełnej temperaturze.

12

Po użyciu XMAX OONT lub naładowaniu, przed przechowywaniem należy pozwolić urządzeniu ostygnąć. Należy je przechowywać w czystym, suchym miejscu, chronionym przed wpływem czynników atmosferycznych i poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. W przypadku jakiegokolwiek wątpliwości lub wystąpienia problemu, prosimy o natychmiastowe wyłączenie urządzenia XMAX OONT i/lub i odcięcie go od źródła zasilania. Nie próbuj samodzielnie usuwać żadnych usterek. Skontaktuj się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta pod adresem support@topgreencig.com.

13

UWAGA: ⚠

NIE DOTYKAĆ GRZĄŁKI BEZPOŚREDNIO PO UŻYCIU.

NIE CZYŚĆ NIE ZAŁOŻENEGO URZĄDZENIA WODĄ, NIE CALEGO, NIE WYTRZYMAJĄC.

NIE NALEŻY WSTRZYKIWAĆ LIQUIDÓW ANI OLEJKÓW DO WNEŹRZA KOMORY GRZEWCZEJ.

NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZDEAKTYWOWANE BLOKADĄ PRZED PONOWNYM UŻYCIEM. NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE BYŁO UŻYTYCH PRZEZ 30 MINUT I ZOSTAŁO WYSTUDZONE.

UWAGA: ELEMENTY GORĄCE

14

BEZPIECZEŃSTWO

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać instrukcję obsługi w całości i ze zrozumieniem, z częścią dotyczącą bezpieczeństwa włącznie. Zaleca się zachowanie niniejszych informacji na przyszłość. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń zawartych w poniższej instrukcji może powodować niebezpieczeństwo, w tym porażenie prądem, pożar, zniszczenie mienia, uszkodzenia ciała i śmierć.

WIEK
Zakup XMAX OONT mogą dokonać wyłącznie osoby dorosłe. Tylko dla dorosłych.

KORZYSTANIE
Nie należy korzystać z produktu przed zapoznaniem się z całą instrukcją obsługi. Jeśli jakiegokolwiek informacji są niejasne, przed rozpoczęciem korzystania prosimy o kontakt z obsługą klienta.

Z urządzenia należy korzystać z rozsądkiem, nie mogą z niego

15

rozkładanie części nieruchomym, poza ustnikiem, filtrem, narzędziem do napełniania oraz baterią. W razie uszkodzenia którejkolwiek części prosimy o kontakt z obsługą klienta. W przypadku nieprawidłowego korzystania baterie mogą wybuchnąć lub zapalić się. Baterii nie wolno rozmontowywać, przekłuwać, przecinać, zgniatąć, ani palić. Nie wolno wywoływać zwarcia ani narażać ich na działanie wody, ognia i temperatury wyższej niż 60°C (140°F). Odpowiedzialność za zrozumienie zagrożeń płynących z niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami spoczywa na Tobie. Baterii nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Nie należy zaśmiecać nimi środowiska.

Baterii należy pozbywać się lub oddawać do recyklingu zgodnie z przyjętym w danym regionie prawem. (Przed utylizacją zaleca się okleić zaciski odpowiednią taśmą izolacyjną).

16

rozkładanie części nieruchomym, poza ustnikiem, filtrem, narzędziem do napełniania oraz baterią. W razie uszkodzenia którejkolwiek części prosimy o kontakt z obsługą klienta. W przypadku nieprawidłowego korzystania baterie mogą wybuchnąć lub zapalić się. Baterii nie wolno rozmontowywać, przekłuwać, przecinać, zgniatąć, ani palić. Nie wolno wywoływać zwarcia ani narażać ich na działanie wody, ognia i temperatury wyższej niż 60°C (140°F). Odpowiedzialność za zrozumienie zagrożeń płynących z niewłaściwym obchodzeniem się z bateriami spoczywa na Tobie. Baterii nie należy wyrzucać do kosza na śmieci. Nie należy zaśmiecać nimi środowiska.

Baterii należy pozbywać się lub oddawać do recyklingu zgodnie z przyjętym w danym regionie prawem. (Przed utylizacją zaleca się okleić zaciski odpowiednią taśmą izolacyjną).

17

Gwarancja obejmuje elektronikę urządzenia. Gwarancja nie obejmuje ustnika, pokrywy baterii, narzędzia do zeszkrobawania oraz innych części ruchomych. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieprawidłowego użytkowania, katastrof naturalnych, błędów korzystającego z urządzenia lub korzystania w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji. Korzystanie z urządzenia w sposób inny od opisanego w niniejszej instrukcji obejmuje również działania mające na celu ulepszenie lub zmianę funkcjonowania lub wyglądu urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, w tym wgłębi, zadrapań, odprysków lub pęknięć plastikowych części.

Gwarancja nie obejmuje zmian jakości pracy urządzenia lub baterii wynikających z normalnego użytkowania.

18

Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się z obsługą klienta pod adresem support@topgreencig.com. Wymagane mogą być paragon, kod autentyczności produktu, zdjęcia lub pliki wideo oraz numery serii.


Według uznania producenta sprzęt może zostać poddany naprawie lub wymianie całości lub części na działający i w pełni sprawny.

OBSŁUGA KLIENTA
W razie pytań lub uwag dotyczących produktu, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod adresem support@topgreencig.com. Zrobimy wówczas co w naszej mocy, by odpowiedzieć na Państwa wiadomość w ciągu 2 dni roboczych.

20

Gebruiksaanweisung

OONT

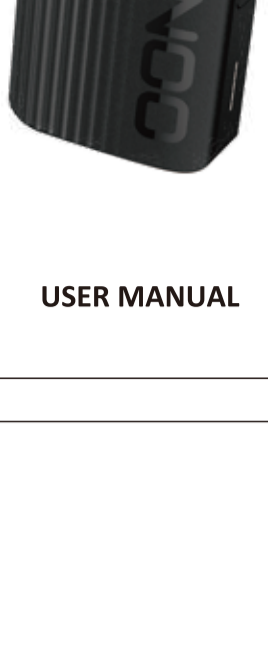


USER MANUAL



21+

VORSICHT

- Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht weg und lassen Sie es nicht für längere Zeit mit niedrigem Ladezustand liegen, denn wenn der Akku unter 2 % fällt, kann er nicht mehr geladen werden.
- Laden Sie den Akku mit einem hochwertigen und geeigneten Ladegerät auf, niemals mit mehr als 5V/1A. Andernfalls wird es zu Schäden an der Batterie, schwere Körperverletzung, Feuer.



- Verwenden Sie immer einen für Ihr Gerät geeigneten Akku. Tragen Sie das Gerät niemals lose in Ihrer Tasche zusammen mit anderen Metallgegenständen.

1

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Vielen Dank, dass Sie sich für den XMAX OONT entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung des XMAX OONT vollständig durch, damit Sie das Gerät optimal nutzen können. Wir empfehlen Ihnen dringend, diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der hervorragenden Qualität und Leistung Ihres neuen XMAX OONT.

Der Benutzer muss volljährig sein, um den XMAX OONT zu kaufen oder zu benutzen, verwenden Sie dieses Produkt in Maßen. Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, während des Fahrens oder der Bedienung von schweren Maschinen, Minderjährigen, schwangeren und/oder stillenden Frauen und Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten ohne vorherige Rücksprache mit einem Arzt verwendet werden.

Beachten Sie, dass der XMAX OONT kein medizinisches Gerät ist und nicht

2


dazu bestimmt ist, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu verabreichen, Krankheiten oder andere Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern.

Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann nach dem Recht des jeweiligen Landes (und/oder anderer Länder) zu hohen Geld- , Straf- und/oder Gefängnisstrafen führen.

DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN STOFFE.


3

XMAX OONT ÜBERSICHT

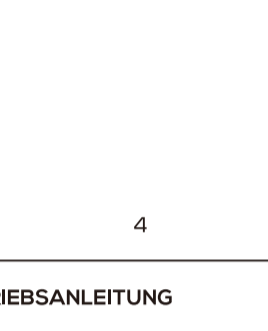

4

XMAX OONT INHALT

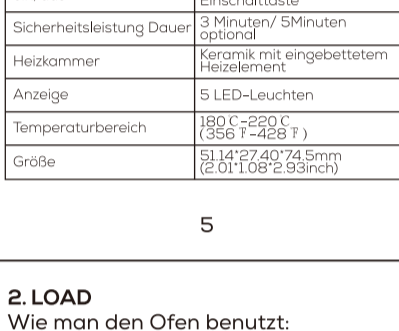


SPEZIFIKATIONEN

Batteriekapazität	18500 3.7V 1500mAh
Ladegerät/ Ausgangsspannung	5.0V/ 1A
Aufladen	USB-C-Laden
ein/aus	Klicken Sie 3 Mal auf die Einschalttaste
Sicherheitsleistung Dauer	3 Minuten/ 5Minuten optional
Heizkammer	Keramik mit eingebettetem Heizelement
Anzeige	5 LED-Leuchten
Temperaturbereich	180°C - 220°C (356°F - 428°F)
Größe	51.14" 27.40" 74.5mm (2.01" 1.08" 2.93inch)

5

BETRIEBSANLEITUNG

1. LADUNG

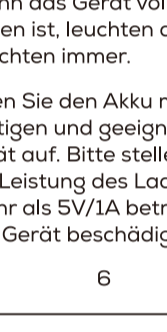

(1)


Laden Sie das Gerät mindestens 6 Stunden vor der ersten Verwendung vollständig auf. Bitte verwenden Sie zum Aufladen Ihres Geräts das mitgelieferte USB-C-Kabel. Die LED-Leuchten blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten die LED-Leuchten immer.

⚠ Laden Sie den Akku mit einem hochwertigen und geeigneten Ladegerät auf. Bitte stellen Sie sicher, dass die Leistung des Ladegeräts nicht mehr als 5V/1A beträgt, sonst wird das Gerät beschädigt.

6

2. LOAD

Wie man den Ofen benutzt: Öffnen Sie den Deckel des Ofens und wählen Sie die für Sie am besten geeignete pflanzliche Substanz. Aufgrund der empfindlichen Technik des Backofens gehen Sie bitte beim Verpacken des Backofens und/oder beim Einsetzen der Backofenschale und/oder bei der Reinigung behutsam vor.

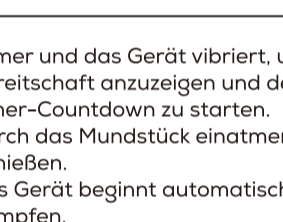

(2-1)

Botanische Blume: Die gemahlene Substanz locker in die Ofenkammer einfüllen. Lassen Sie die Substanz nicht über die Oberseite des Ofenraums hinausragen.

Dosierungskapsel:

Öffnen Sie die Kappe der Dosierkapsel, füllen Sie die gewünschte Substanz in die Dosierkapsel und schieben Sie die Dosierkapsel in die Ofenkammer.



(2-2)

7

3. SCHNELLREINIGUNG

Push the glass mouthpiece to quick clean the oven.



(3)

4. POWER ON/OFF



(4)


Wenn Sie die Einschalttaste 3 Mal drücken, schaltet sich der XMAX OONT ein und beginnt mit der Standardtemperatur- oder Ihrer letzten Temperatureinstellung zu heizen. Klicken Sie auf die Power-Taste 3 mal zum Ausschalten und der XMAX OONT wird vibrieren, um das Ausschalten anzuzeigen.

5. XMAX OONT GENIEßEN

Während des Aufheizens blinkt die LED-Leuchte während der Aufheizphase, die LED-Leuchten leuchten

8


immer und das Gerät vibriert, um die Bereitschaft anzuzeigen und den Timer-Countdown zu starten. Durch das Mundstück einatmen und genießen. Das Gerät beginnt automatisch zu dampfen.

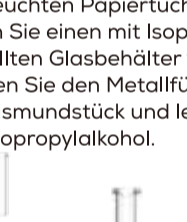

(5)

6. TEMPERATUR-EINSTELLUNGEN

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um die Temperatureinstellung zu ändern.

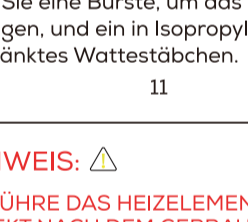

(6)

7. TIMER-UMSCHALTUNG

XMAX OONT hat 2 Timer, 3 Minuten und 5 Minuten. Um den Timer u

9


mschalten, klicken Sie einfach auf die Power-Taste 2 mal, und das Gerät wird einmal vibrieren.



(7)

8. BATTERIE-LEVEL

Wenn das Gerät ein- oder ausgeschaltet wird, blinkt die LED-Leuchte 3 Mal, um den Batteriestand anzuzeigen.

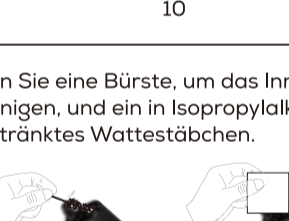

(8)

8. REINIGUNG UND PFLEGE


Damit der XMAX OONT optimal funktioniert und den reinsten Geschmack behält, empfehlen wir, alle

10

Teile, die mit Material oder Dampf in Berührung kommen, regelmäßig zu reinigen.

Alle abnehmbaren Teile können zur optimalen Reinigung demontiert werden.

Mundstück & Filter Wischen Sie das Innere des Mundstücks mit einem Wattestäbchen ab und wischen Sie es anschließend mit einem feuchten Papiertuch nach. Bereiten Sie einen mit Isopropylalkohol gefüllten Glasbehälter vor. Entfernen Sie den Metallfüller aus dem Glasmundstück und legen Sie ihn in den Isopropylalkohol.

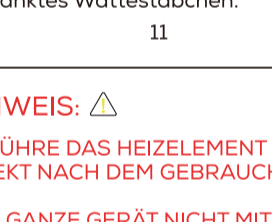

(9-1)


(9-2)

(9-3)

Reinigung des Keramikofens: Verwenden Sie eine Bürste, um das Innere zu reinigen, und ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen.

11

den Sie eine Bürste, um das Innere zu reinigen, und ein in Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen.

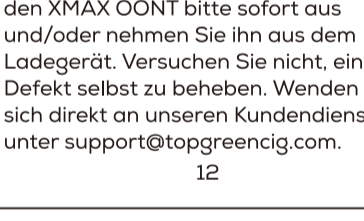

(9-4)

(9-5)

* Tipp: Spritzen Sie nach der Verwendung einen Abbrennzyklus bei maximaler Temperatur für 2 Minuten durch.

Nach der Verwendung des XMAX OONT oder dem Aufladen lassen Sie das Gerät bitte abkühlen, bevor Sie es lagern. Es sollte an einem sauberen, trockenen und vor Witterungseinflüssen geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren gelagert werden. Wenn Sie Bedenken haben oder ein Problem auftritt, schalten Sie den XMAX OONT bitte sofort aus und/oder nehmen Sie ihn aus dem Ladegerät. Versuchen Sie nicht, einen Defekt selbst zu beheben. Wenden Sie sich direkt an unseren Kundendienst unter support@topgreengig.com.

12

HINWEIS: ⚠

BERÜHRE DAS HEIZELEMENT NICHT DIREKT NACH DEM GEBRAUCH.

DAS GANZE GERÄT NICHT MIT WASSER REINIGEN ODER UNTERTAUCHEN.

SPRITZEN SIE KEINE FLÜSSIGKEIT ODER ÖL IN DEN BACKOFEN. STELLE SICHER, DASS DU DAS GERÄT DURCH VERRIEGELUNG DEAKTIVIERST. STELLE SICHER, DASS ES MINDESTENS 30 MINUTEN LANG NICHT BENUTZT WURDE UND VOLLSTÄNDIG ABGEKÜHLT IST.

WARNUNG!

HEIßE KOMPONENTEN

SICHERHEIT

Vor dem ersten Gebrauch solltest du die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Wir empfehlen, diese Gebrauchsanweisung zum Nachschlagen aufzubewahren. Die Nichtbeachtung von Warnhinweisen kann zu Sicherheitsrisiken führen, wie z.B. Stromschlägen, Feuer, Sachschäden, Körperverletzungen oder Tod.

13

ALTER

Du musst in deiner Gerichtsbarkeit volljährig sein, um den XMAX OONT zu kaufen oder zu benutzen. Nur für den Gebrauch durch Erwachsene.

VERWENDUNG

Benutze das Produkt niemals, bevor du die Gebrauchsanweisung vollständig durchgelesen hast. Wenn ein Abschnitt oder ein Thema vor der Verwendung unklar ist, kontaktiere bitte den Kundenservice für Aufklärung.

Dieses Produkt sollte nicht von Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen oder Personen mit lebensbedrohlichen Krankheiten verwendet werden, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird empfohlen, dass alle Benutzer einen Arzt konsultieren, bevor sie ihre gewählte Substanz oder ihr Konzentrat verwenden. Beachte, dass der XMAX OONT kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu gedacht ist, Krankheiten oder andere medizinische Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern. Der XMAX OONT ist nicht

14

GERÄT VON KINDERN UND HAUSTIEREN FERN.

BEGRENZTE GARANTIE

Die Garantiezeit für das Produkt beträgt 12 Monate ab Kaufdatum (mit Quittung) bzw. 12 Monate ab Produktionsdatum (ohne Quittung) auf Herstellungs-, Verarbeitung und Materialien. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung von legalen Substanzen und Konzentraten vorgesehen. Jede Verwendung des XMAX OONT mit illegalen Substanzen führt zum Erlöschen der Garantie.

Diese Garantie deckt nur die elektronische Basis ab. Diese Garantie gilt nicht für das Mundstück, die Akkuzelle, das Schabwerkzeug und oder andere abnehmbare Teile. Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlgebrauch, Naturkatastrophen, Benutzerfehler oder eine Verwendung außerhalb der in der

17

Bedienungsanleitung beschrieben bestimmungsgemäßen Verwendung verursacht wurden. Die Verwendung außerhalb der in dieser Bedienungsanleitung beschrieben bestimmungsgemäßen Verwendung umfasst auch jegliche Manipulationen am Gerät, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Modifikationen zur Veränderung der Funktionalität oder Modifikationen zur Veränderung des Aussehens.

Die Garantie gilt auch nicht für kosmetische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dellen, Kratzer/Abplatzungen am Lack und/oder gebrochene Kunststoffteile.

Normaler Produktverschleiß ist nicht von der Garantie abgedeckt. Normale Leistungsverminderung von Akkus ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

18

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, kontaktiere bitte unseren Kundenservice unter support@topgreengig.com. Der Original-Kaufbeleg, der Echtheitscode, Bilder oder Videos und eventuelle Seriennummern sind erforderlich, um die Garantie einzulösen.

Nach Ermessen des Herstellers wird die Garantieleistung durch Reparatur des Produkts oder Austausch des Produkts und/oder des Teils gegen ein neues oder funktionell gleichwertiges Produkt erbracht.

KUNDENSERVICE

Bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt, seiner Verpackung oder Defekten, wende dich bitte an den Kundenservice unter support@topgreengig.com. Wir werden unser Bestes tun, um innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung eine Antwort zu geben.

19



www.topgreen-tech.com
©Topgreen Technology 2023 All rights reserved

